



10.15. Mecanismos con Brazos Exteriores.


Esta vez, la barra más larga es el acoplador; el resultado es que ahora las manivelas oscilan externamente, volviendo el bastidor a ser el eje de simetría.

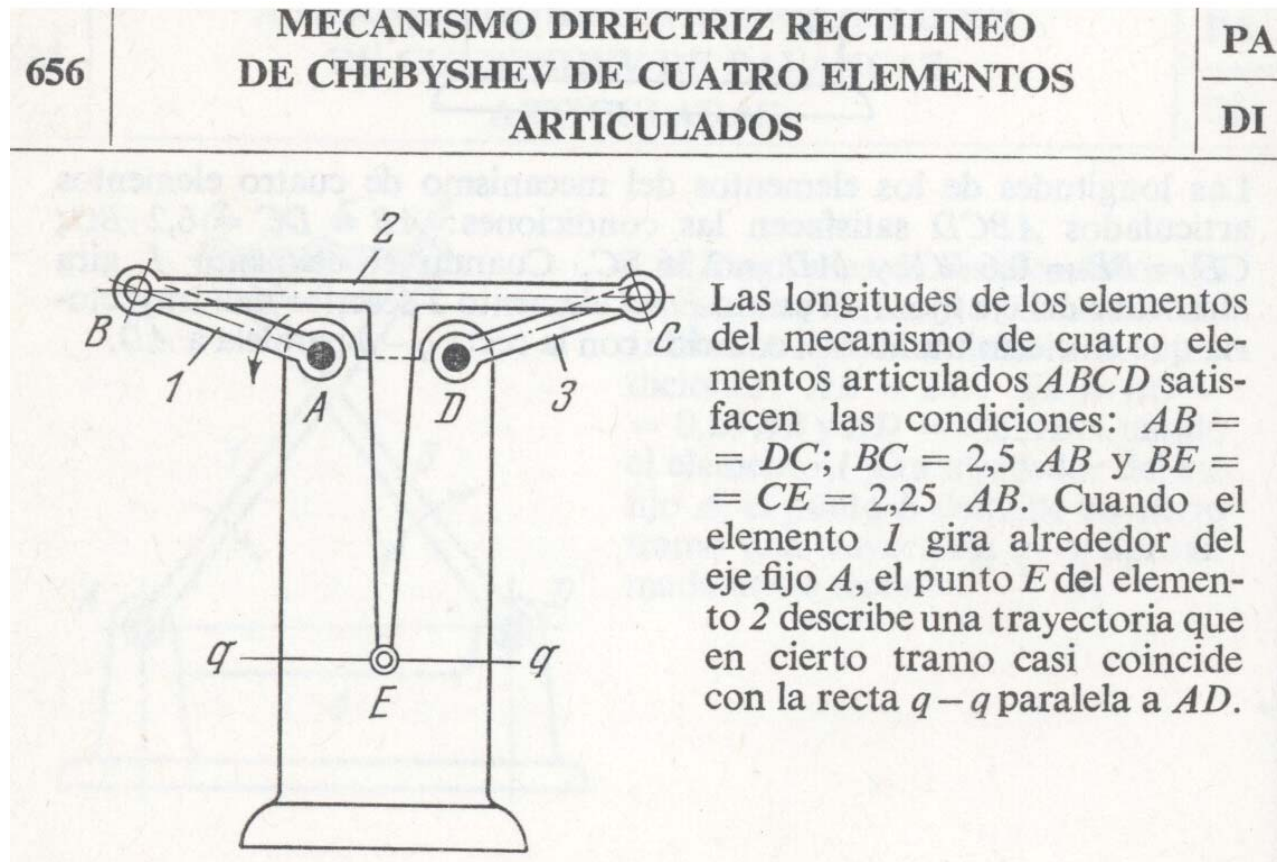


Con Brazos Exteriores.

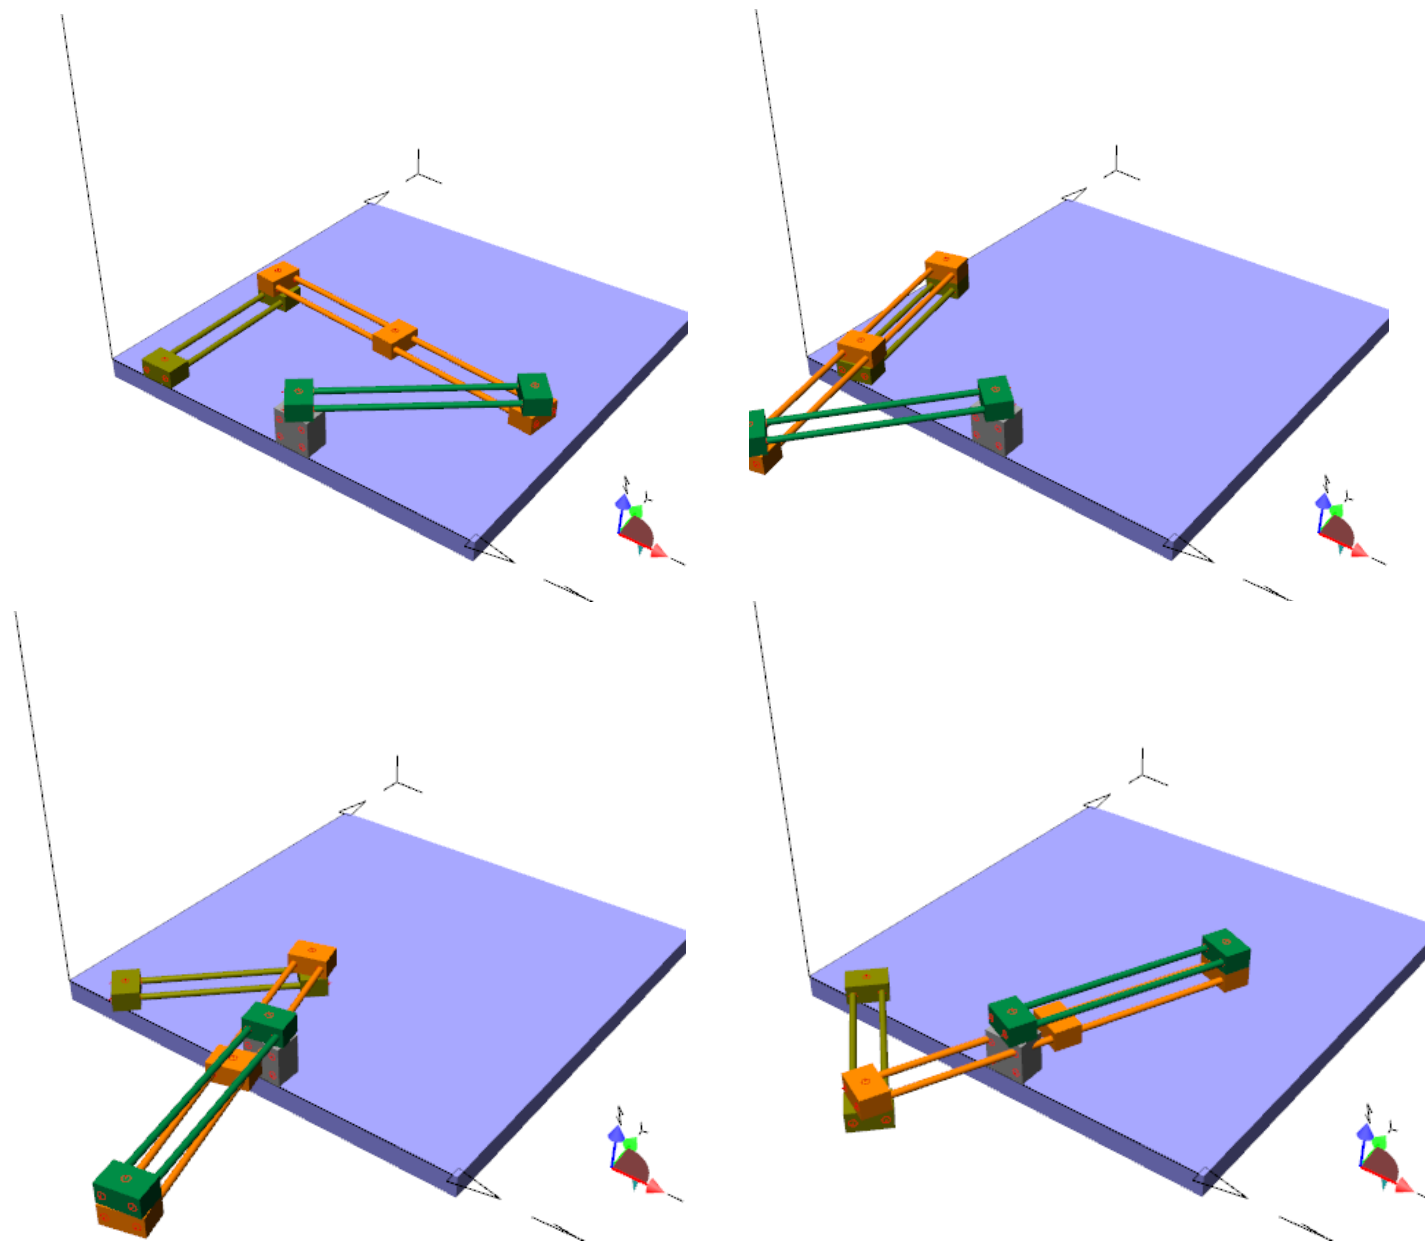

De Chebyshev

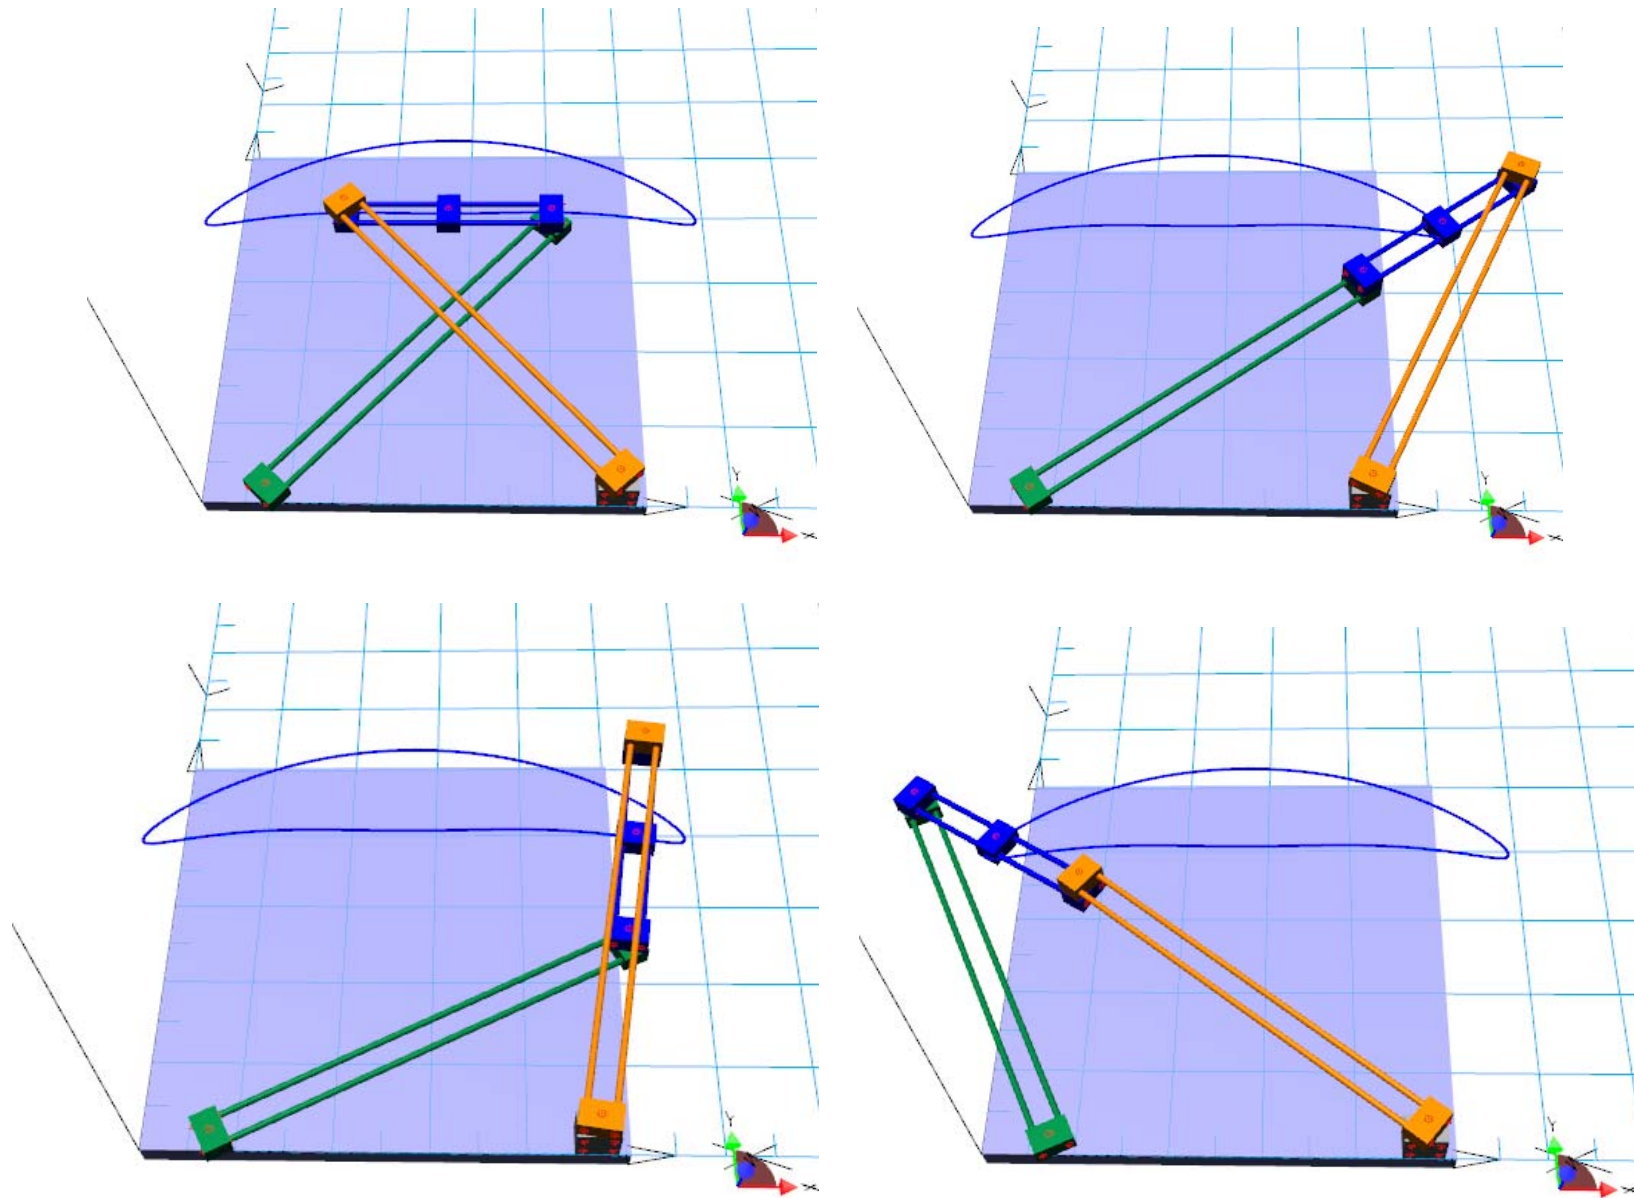

De Roberts

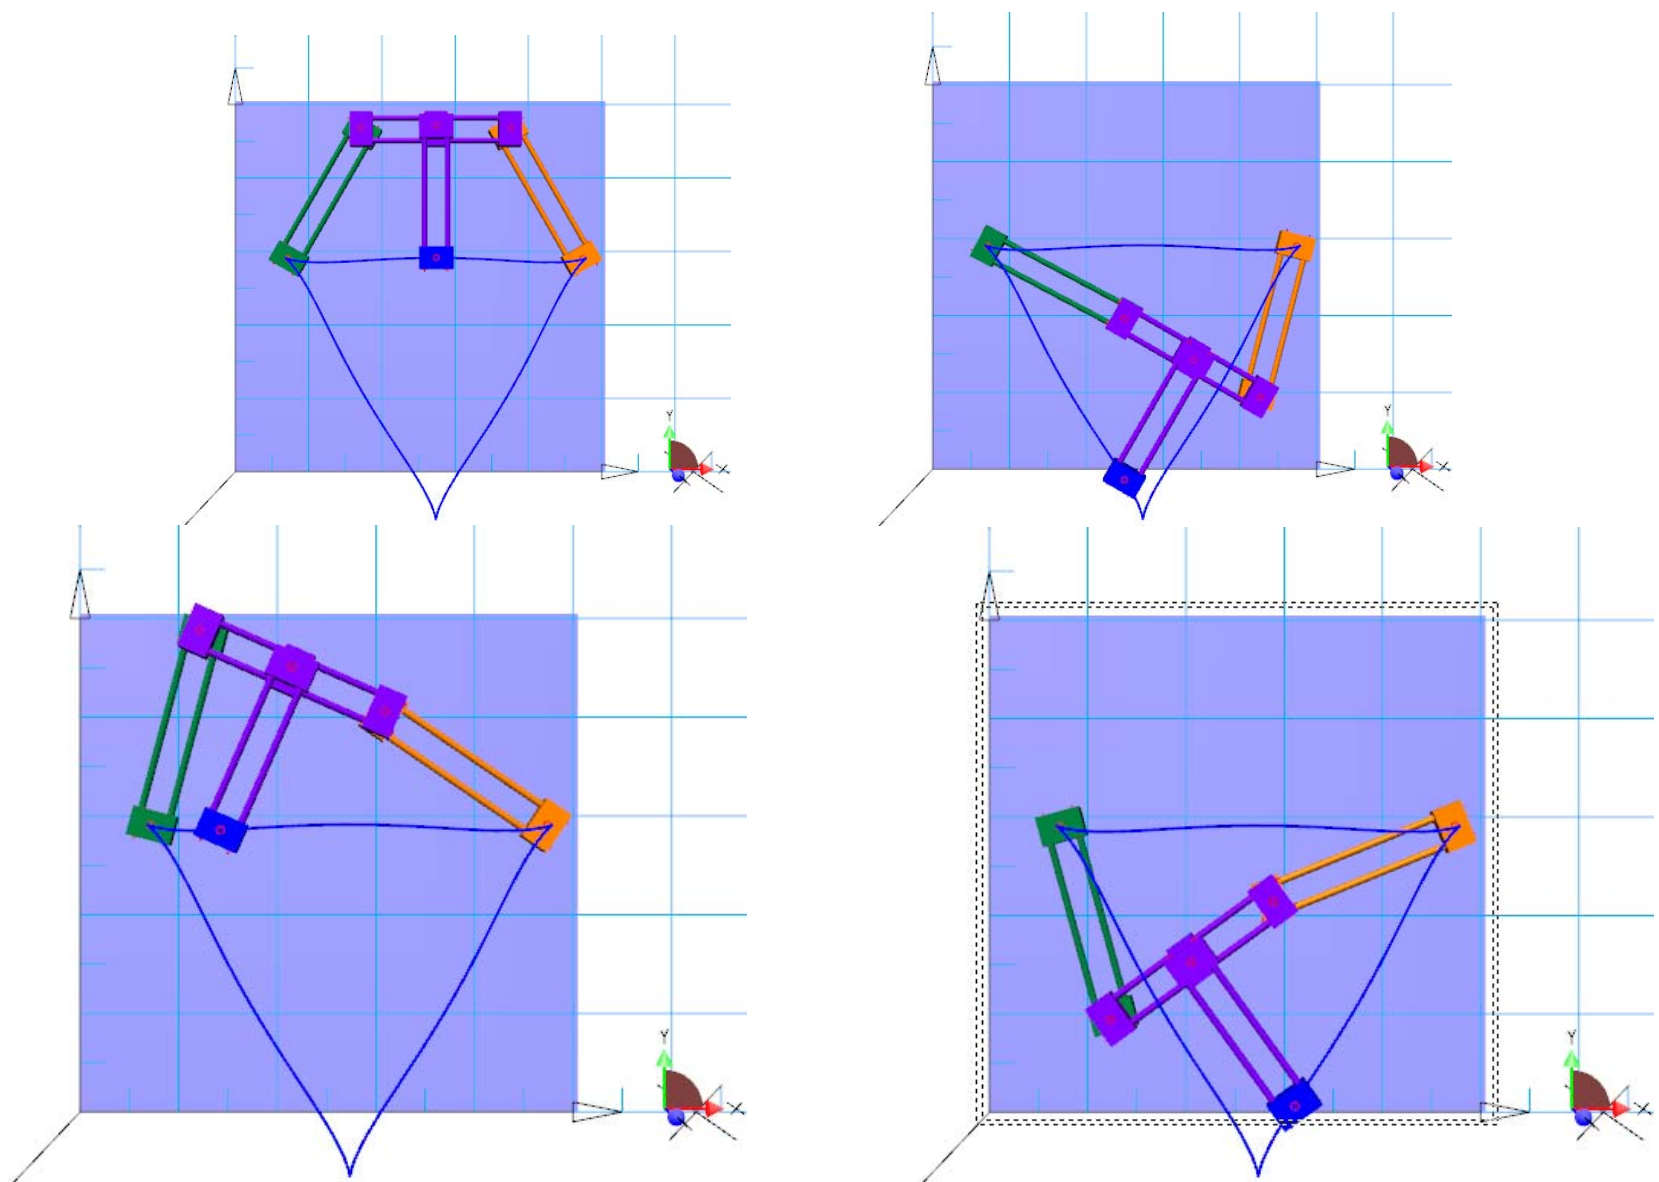

De Watt.

